操作機器について（操作盤のスイッチ・ボタン）

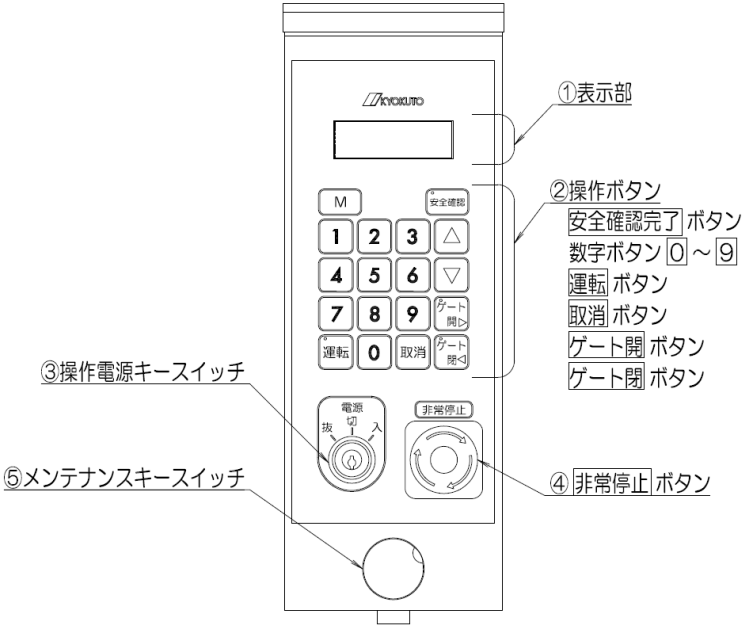

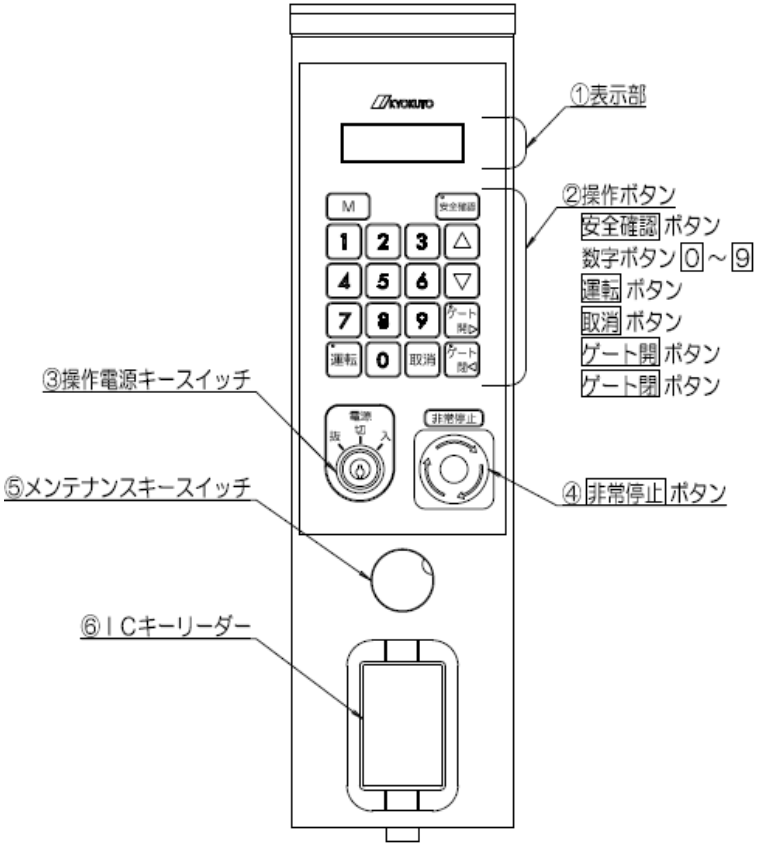

①表示部	操作のために必要は手順やスイッチが表示されます。
②操作ボタン	操作のためのボタンです。
③操作電源キースイッチ	操作電源キーで操作する場合に使用します。 ICキーで操作する場合は使用しません。 ※操作電源キーをスイッチに差し込み、入位置に廻すと操作ができます。操作電源キーによる操作中は、ICキーを使用した操作はできません。
④非常停止ボタン	非常時に装置を停止するためのボタンです。 危険や異常を感じたときは、非常停止ボタンを押して装置を停止させてください。
⑤メンテナンスキースイッチ	管理者向けのキースイッチです。 通常の操作には使用しません。
⑥ICキーリーダー	ICキーをタッチするリーダーです。

操作機器について（リモコン・ICキー）

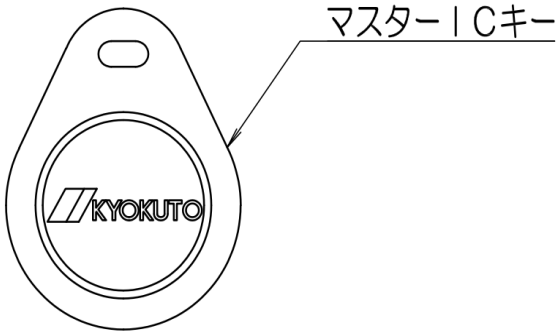

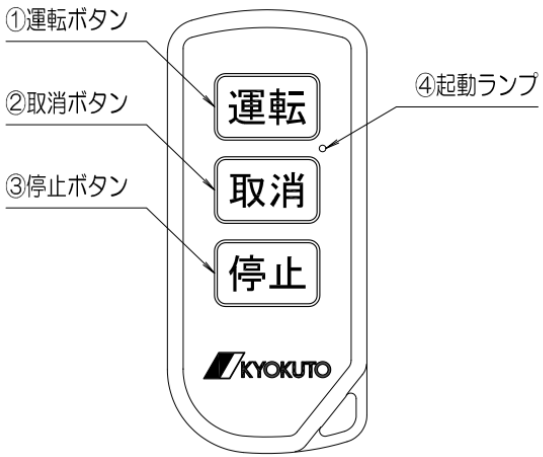

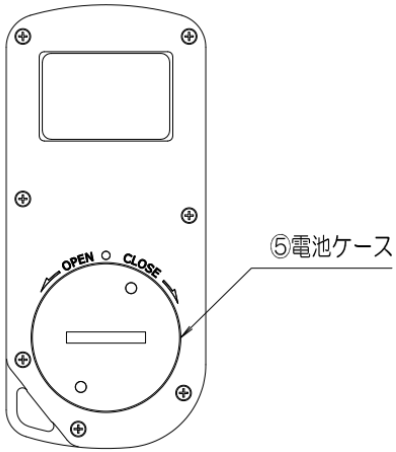

ICキー	パレットを呼出しするときに使用します。 ICキーは製品ご購入時にお渡しするマスターICキーの他に、ご使用者が所有しているFeliCa™規格対応のICカード、ICタグなどを最大4つまでICキーとして登録できます。

①運転ボタン	パレットを呼出するためのボタンです。 運転ボタンを2回押すと、パレットが入出庫可能位置まで作動します。
②取消ボタン	パレットの呼出をキャンセルするためのボタンです。 取消ボタンを２回押すと、パレットが所定の位置まで格納します。
③停止ボタン	異常時に装置を停止するためのボタンです。 停止ボタンを２回押すと、パレットの呼出動作が停止します。
④起動ランプ	1回目のボタン操作をしたときに赤色に点灯します。 ２回目のボタンを操作しているときに緑色に点灯します。
⑤電池ケース	リモコンの電池が収納されています。

操作フロー比較

標準キー操作

①電源キーON
↓
②「安全確認完了」ボタン押下
↓
③認証コード入力
↓
④「運転」ボタン押下
↓
・該当パレット呼出完了
・ゲート開連動
↓
⑤入出庫
↓
⑥「無人確認」ボタン押下
↓
⑦「安全確認完了」ボタン押下
↓
⑧「ゲート閉」ボタン押下
↓
⑨認証コード入力
↓
⑩「運転」ボタン押下
↓
・ゲート閉完了
・ピット昇降式はパレット格納
↓
⑪電源キーOFF
↓
終了

ICキー操作

①ICキーをリーダーにタッチ（安全確認）
↓
② ICキーをリーダーにタッチ（運転）
↓
・該当パレット呼出完了
・ゲート開連動
↓
③入出庫
↓
④「無人確認」ボタン押下
↓
⑤ICキーをリーダーにタッチ（安全確認）
↓
⑥ICキーをリーダーにタッチ（運転）
↓
・ゲート閉完了
↓
終了

※ICキーはお渡しするマスターICキーの他にSuica等のFeliCa™対応のICカードを登録することができます。

リモコン操作

①リモコンの「運転」ボタン押下（安全確認）
↓
②リモコンの「運転」ボタン押下（運転）※2
↓
・該当パレット呼出完了
・ゲート開連動
↓
③入出庫
↓
④「無人確認」ボタン押下
↓
⑤リモコンの「運転」ボタン押下（安全確認）
↓
⑥リモコンの「運転」ボタン押下（運転）※2
↓
・ゲート閉完了
↓
終了

※リモコンの操作可能距離は操作盤から約2m以内となります。
（使用環境等により変動します）

操作フロー比較

標準キー操作

①電源キーON
↓
②「安全確認完了」ボタン押下
↓
③認証コード　入力
↓
④「運転」ボタン　押下
↓
・該当パレット呼出完了
・ゲート開連動
↓
⑤入出庫
↓
⑥「無人確認」ボタン押下
↓
⑦「安全確認完了」ボタン押下
↓
⑧「ゲート閉」ボタン押下
↓
⑨認証コード　入力
↓
⑩「運転」ボタン押下
↓
・ゲート閉完了
・ピット昇降式はパレット格納
↓
⑪電源キーOFF
↓
終了

リモートパーク／遠隔リモコン操作

リモコンの「運転」ボタン押下（電源ON）※2
↓
リモコンの「運転」ボタン押下（運転）※2
↓
装置の操作盤へ移動
・該当パレット呼出開始
↓
①ICキーをリーダーにタッチ（安全確認）
↓
②ICキーをリーダーにタッチ（運転）
↓
・該当パレット呼出完了
・ゲート開連動
↓
③入出庫
↓
④「無人確認」ボタン押下
↓
⑤ICキーをリーダーにタッチ（安全確認）
↓
⑥ICキーをリーダーにタッチ（運転）
↓
ゲート閉完了
↓
終了
↓
復帰動作開始

※1.本仕様は装置周りの囲いに条件があります。
※2.リモコンの操作可能距離は受信アンテナから約50m以内となります。
（使用環境等により変動します）

リモートパーク／遠・近リモコン操作

リモコンの「運転」ボタン押下（電源ON）※2
↓
リモコンの「運転」ボタン押下（運転）※2
↓
装置の操作盤へ移動
・該当パレット呼出開始
↓
①リモコンの「運転」ボタン押下（安全確認）※3
↓
②リモコンの「運転」ボタン押下（運転）※3
↓
・該当パレット呼出完了
・ゲート開連動
↓
③入出庫
↓
④「無人確認」ボタン押下
↓
⑤リモコンの「運転」ボタン押下（安全確認）※3
↓
⑥リモコンの「運転」ボタン押下（運転）※3
↓
ゲート閉完了
↓
終了
↓
復帰動作開始

※1.本仕様は装置周りの囲いに条件があります。
※2.リモコンの操作可能距離は受信アンテナから約50m以内となります。
（使用環境等により変動します）
※3.リモコンの操作可能距離は操作盤から約2m以内となります。
（使用環境等により変動します）